



BLOW XXL

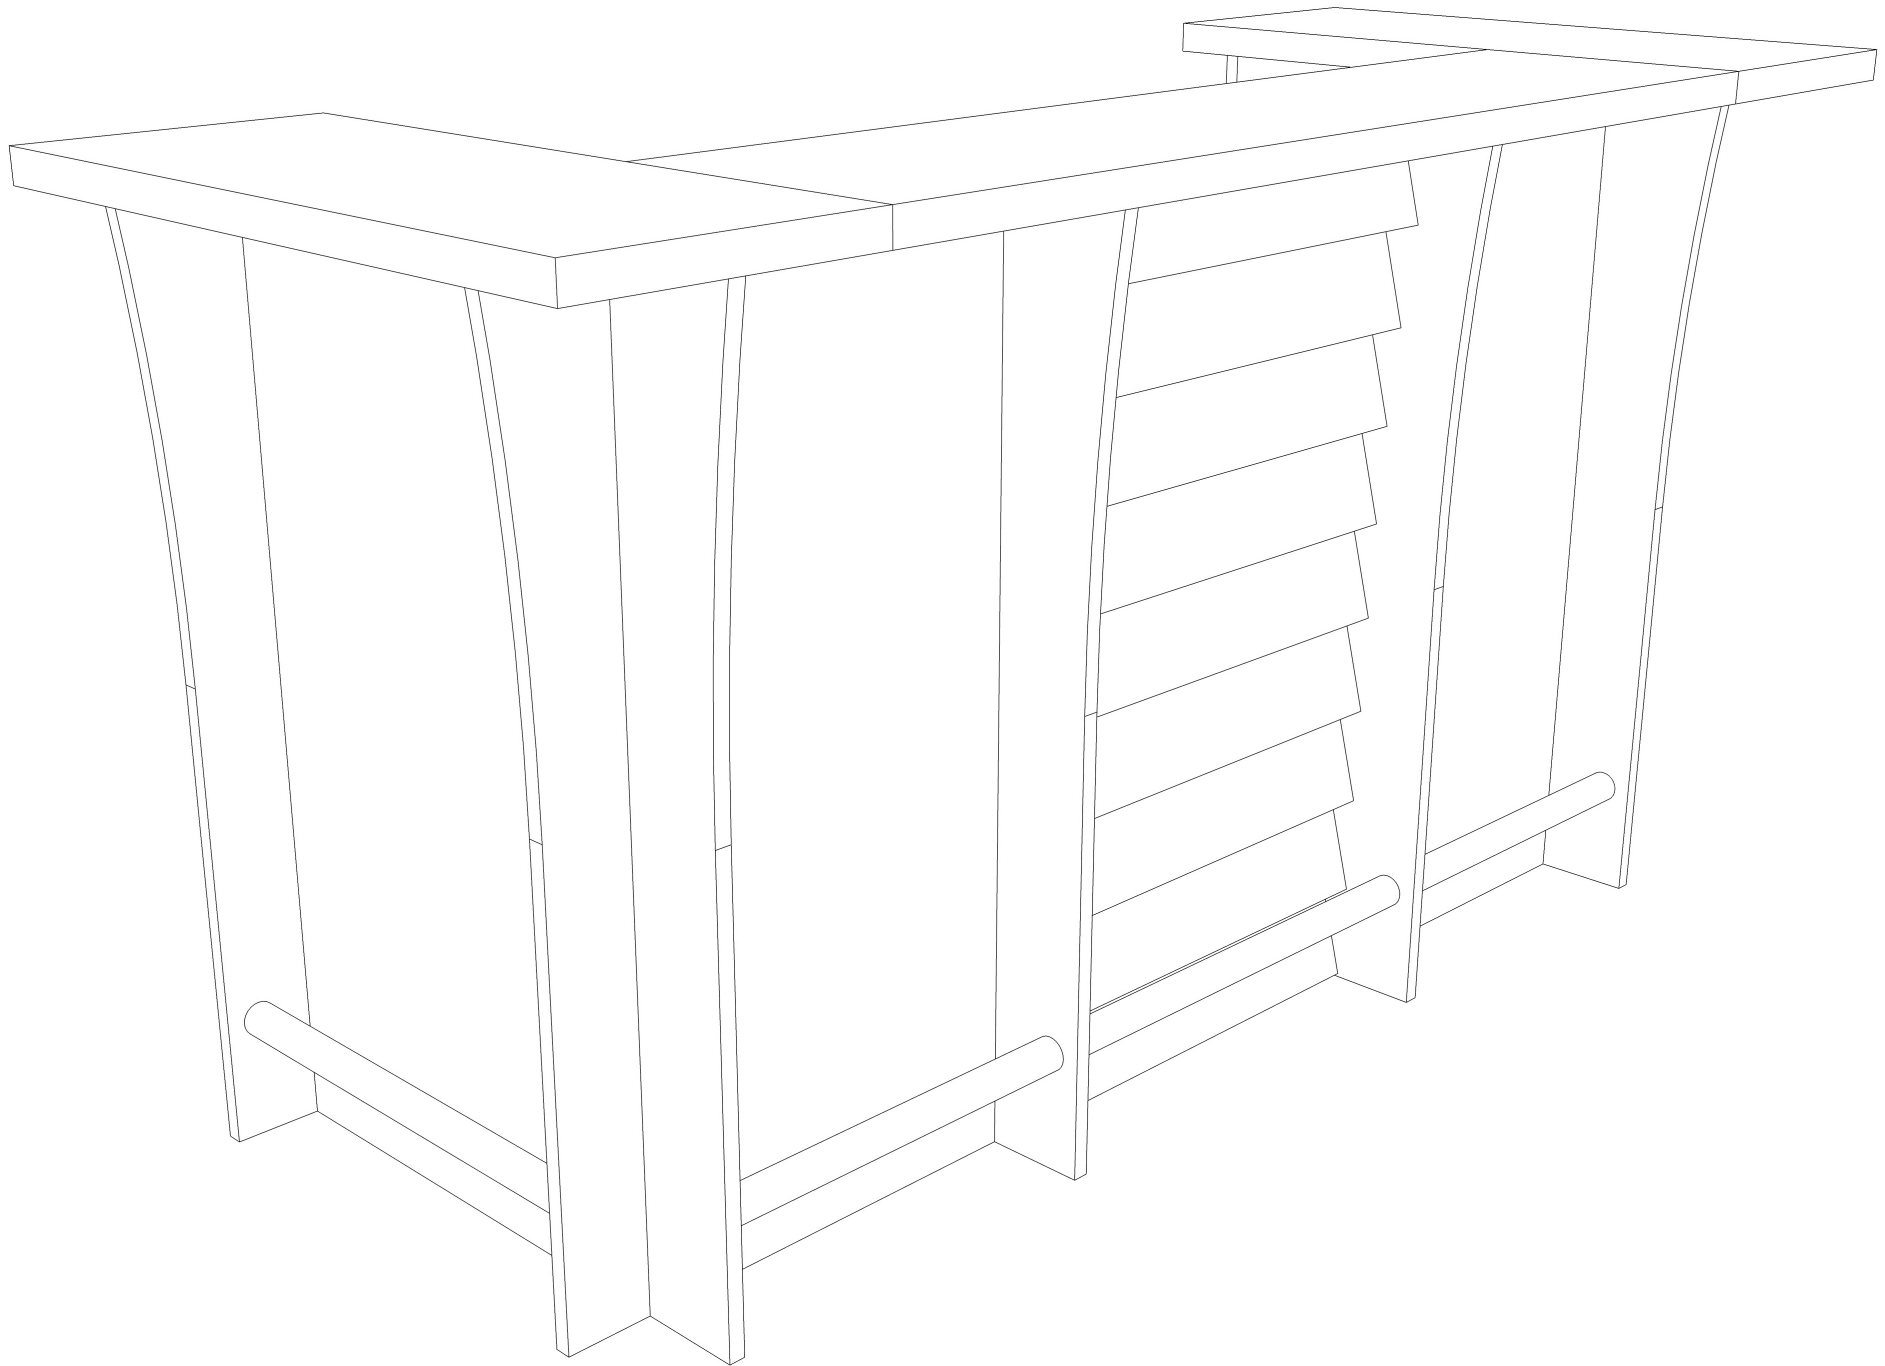

BLOW XXL


Préparation des flancs du meuble de frigo

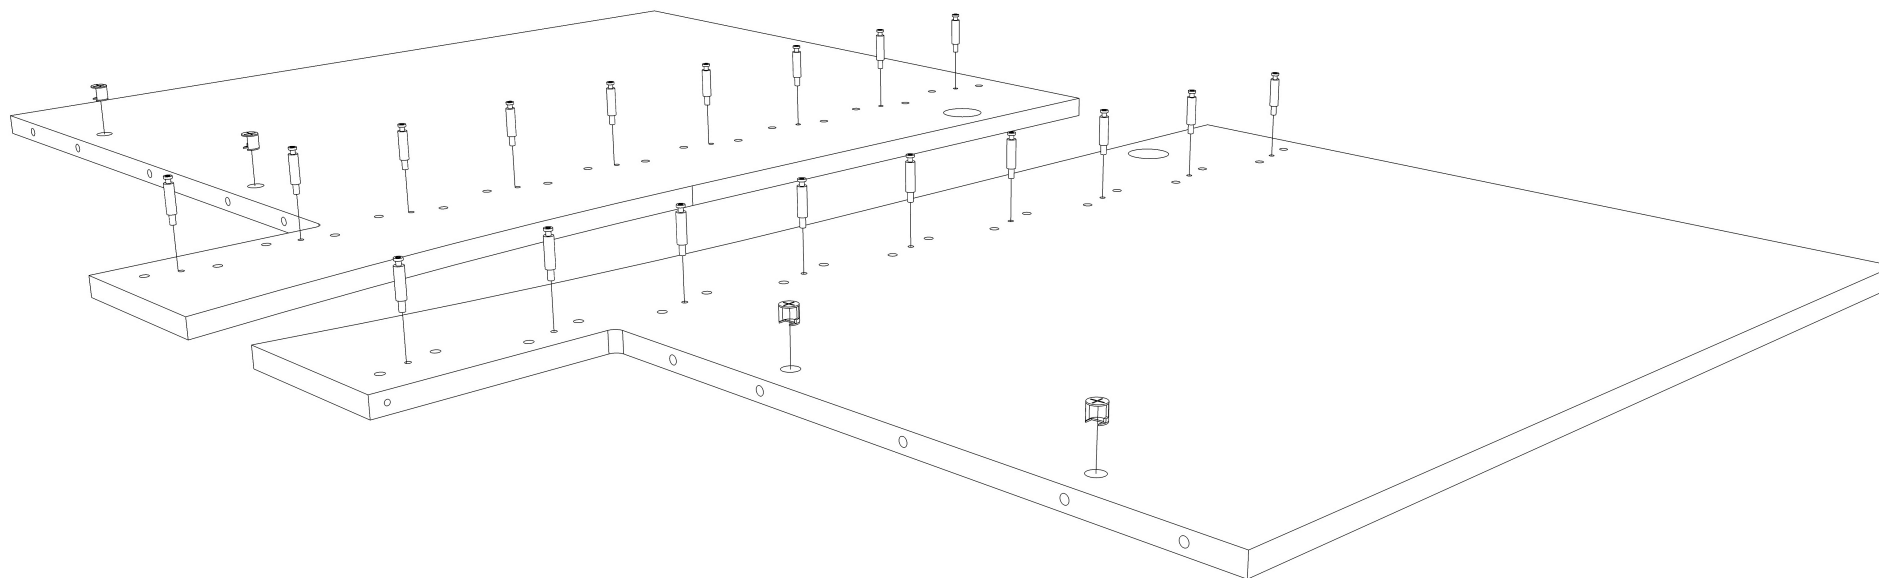

- Placer sur le sol les 2 flancs du meuble de frigo comme représenté sur le schéma ci-dessus
- Visser les 18 goujons (9 par panneaux)
- Mettre en place les 4 excentriques (2 par panneaux)

BLOW XXL

Préparation des 9 lames de persiennes

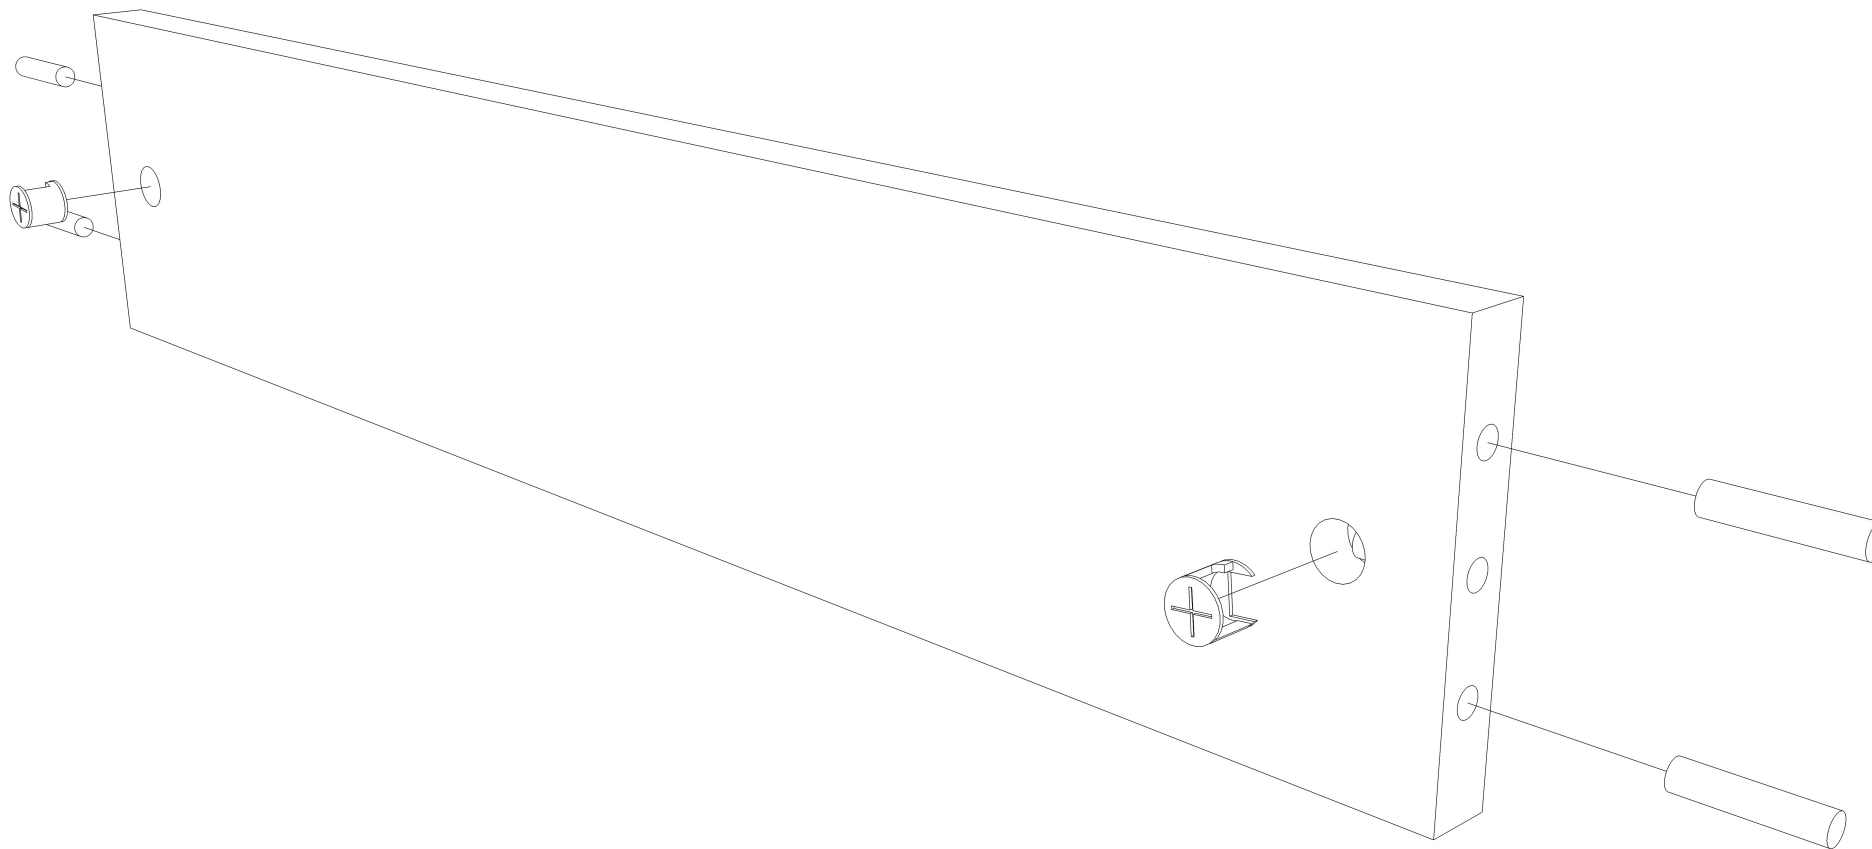


Sur chacune des 9 lames de persiennes :

- Mettre en place les 4 tourillons
- Mettre en place les 2 excentriques

BLOW XXL

Fixation des 9 lames de persiennes sur le flanc droit du meuble frigo

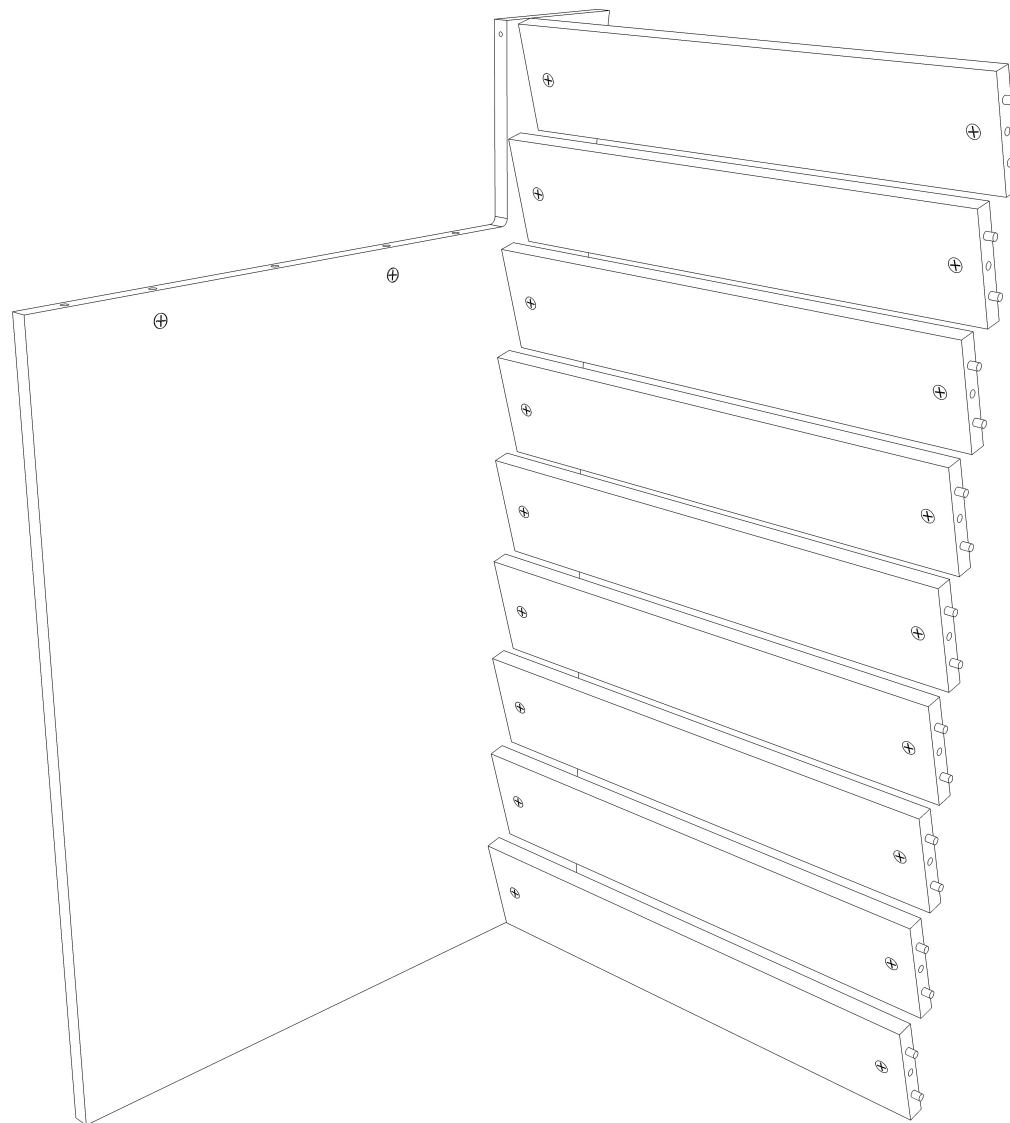


Mettre le flanc droit debout, prendre une lame de persienne et la positionner en bas du panneau :

- Emboîter les 2 tourillons
- Bloquer l'excentrique

Répéter ces deux opérations avec les 8 autres lames

BLOW XXL


Montage du flanc gauche du meuble frigo

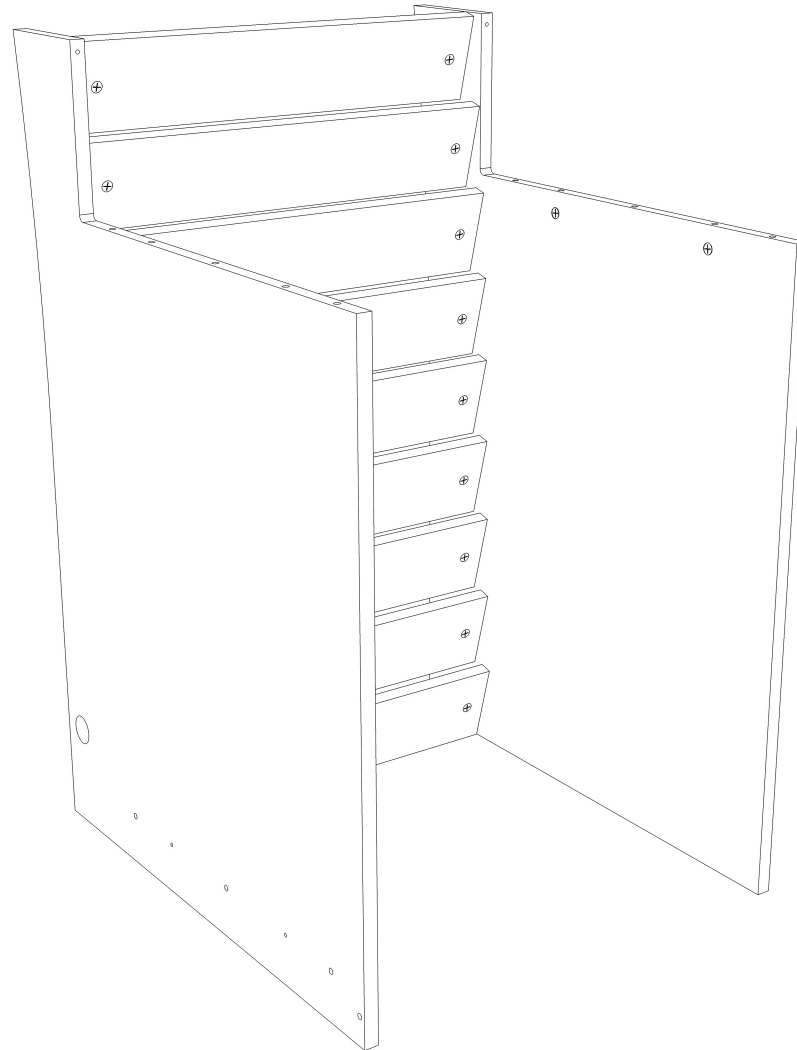

- Mettre le flanc gauche debout et avancer afin d'emboîter les tourillons
- Bloquer les 9 excentriques

BLOW XXL

Préparation du plan de travail et de la crédence

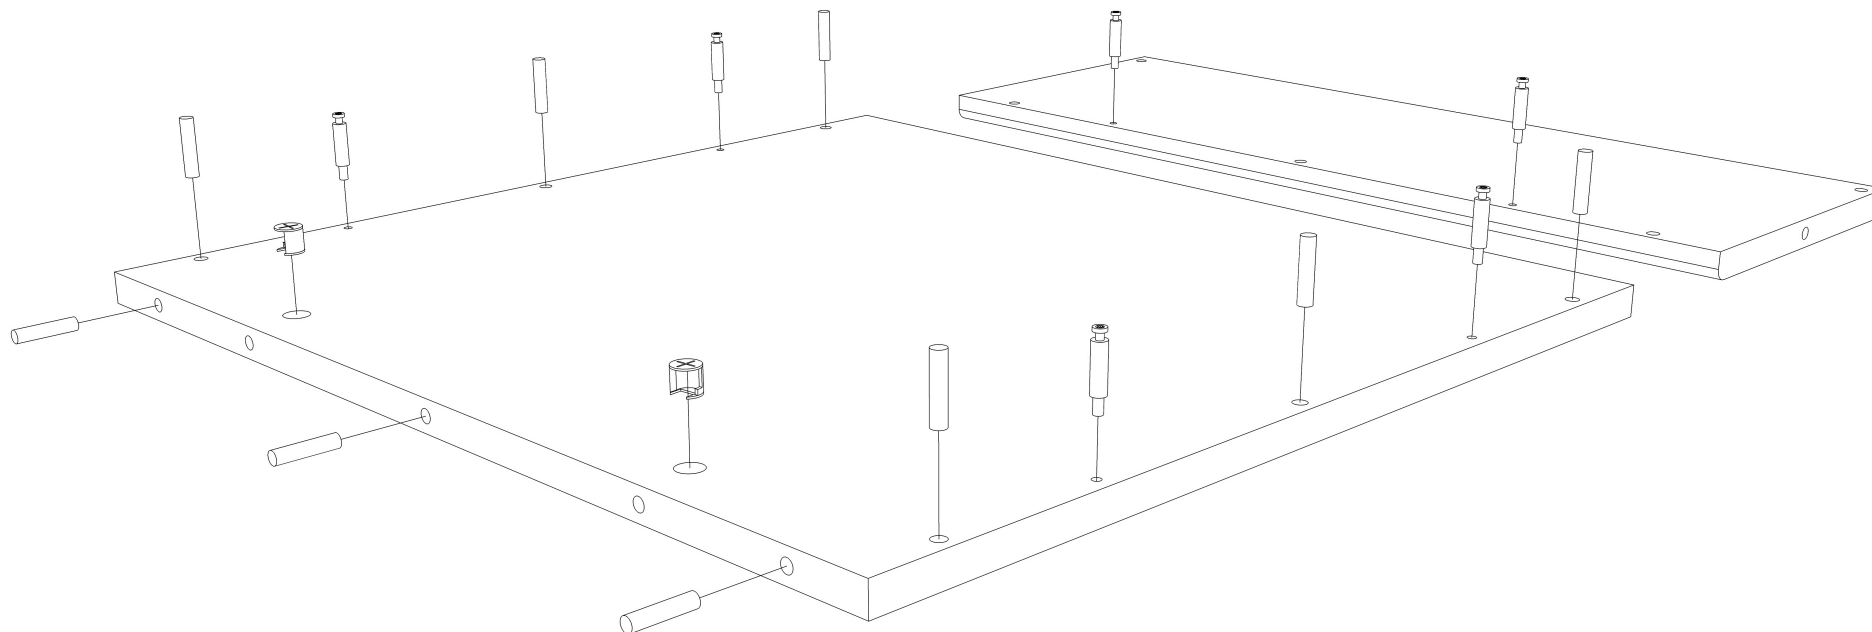

Sur le plan de travail (panneau de gauche sur le schéma ci-dessus) :


- Mettre en place les 9 tourillons
- Mettre en place les 2 excentriques
- Visser les 4 goujons

Sur la crédence (panneau de droite sur le schéma ci-dessus) :

- Visser les 2 goujons

BLOW XXL


Fixation de la crédence sur le plan de travail

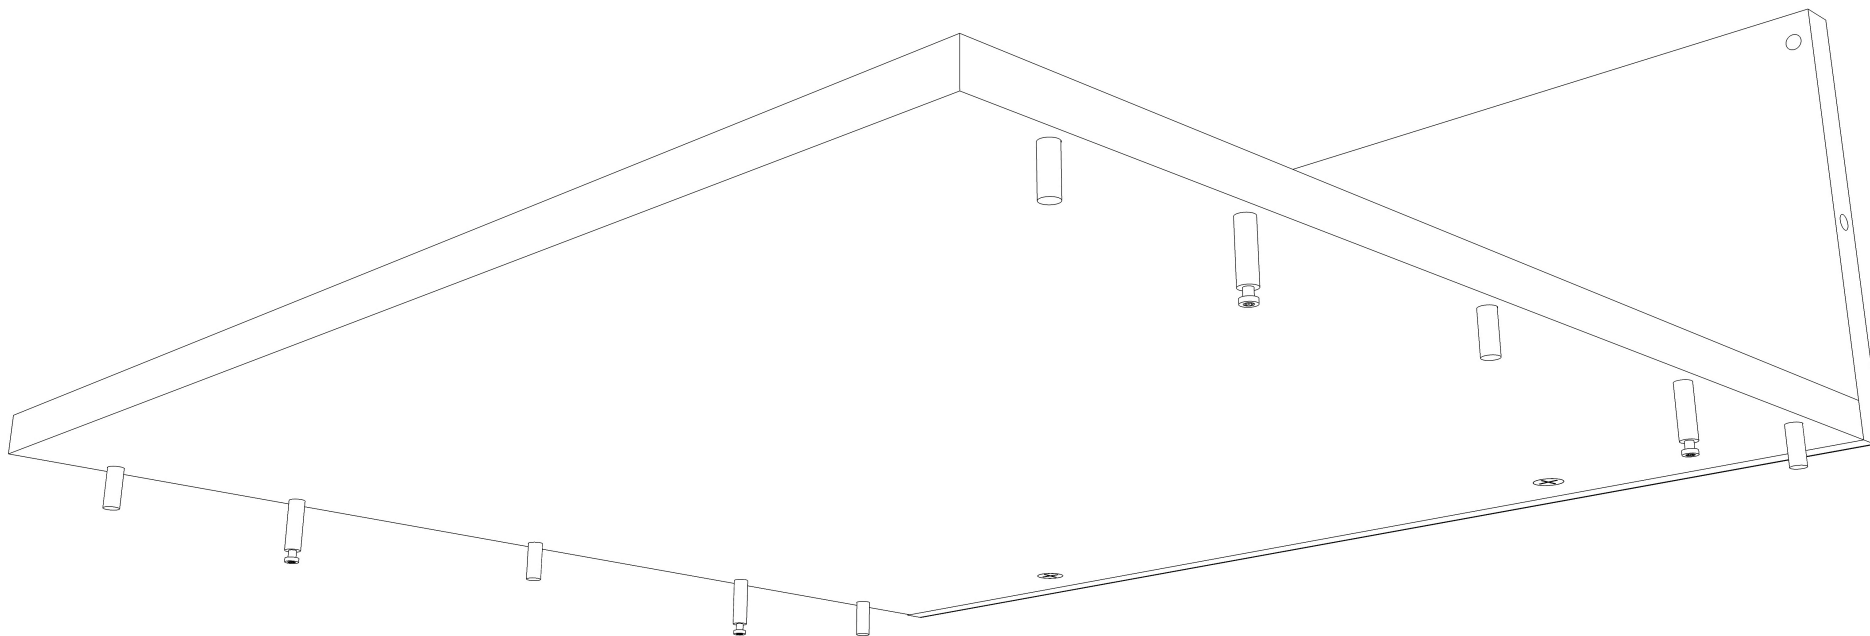

- Présenter la crédence contre le plan de travail (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 3 tourillons
- Visser les 2 excentriques

BLOW XXL


Fixer l'ensemble plan de travail/crédence sur le meuble frigo

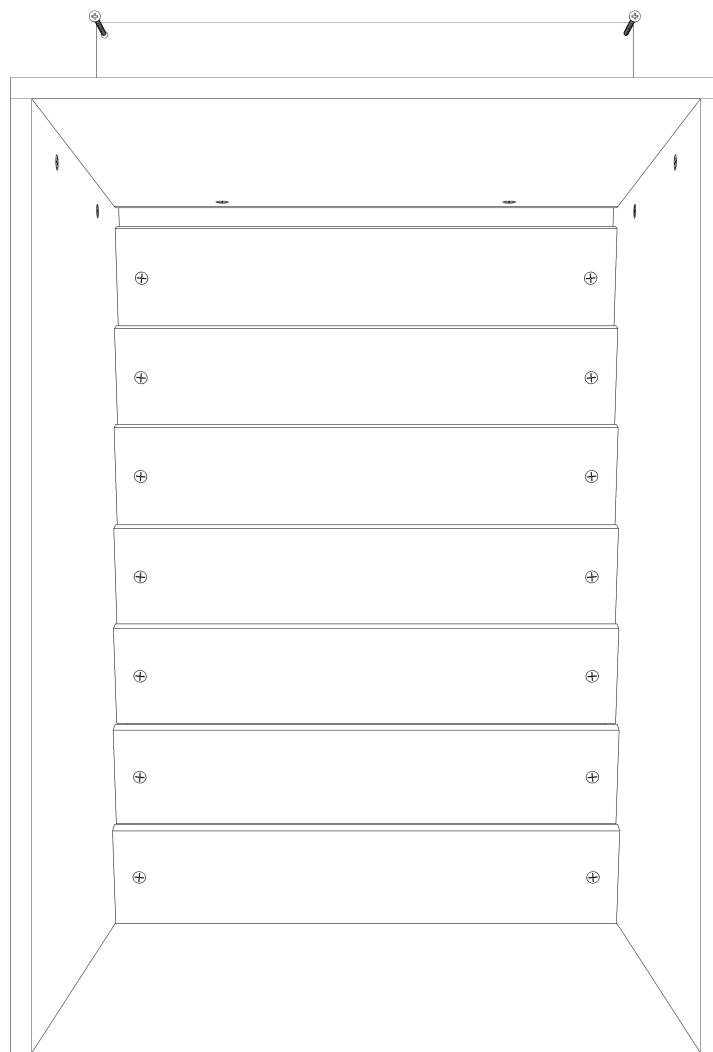

- Présenter l'ensemble crédence/plan de travail sur le meuble frigo
- Emboîter les 6 tourillons
- Visser les 4 excentriques
- Visser la crédence sur les 2 montants du meuble frigo avec les 2 vis (voir en haut du schéma ci-dessus)

BLOW XXL


Mettre en place la barre repose-pieds avant sur le meuble frigo

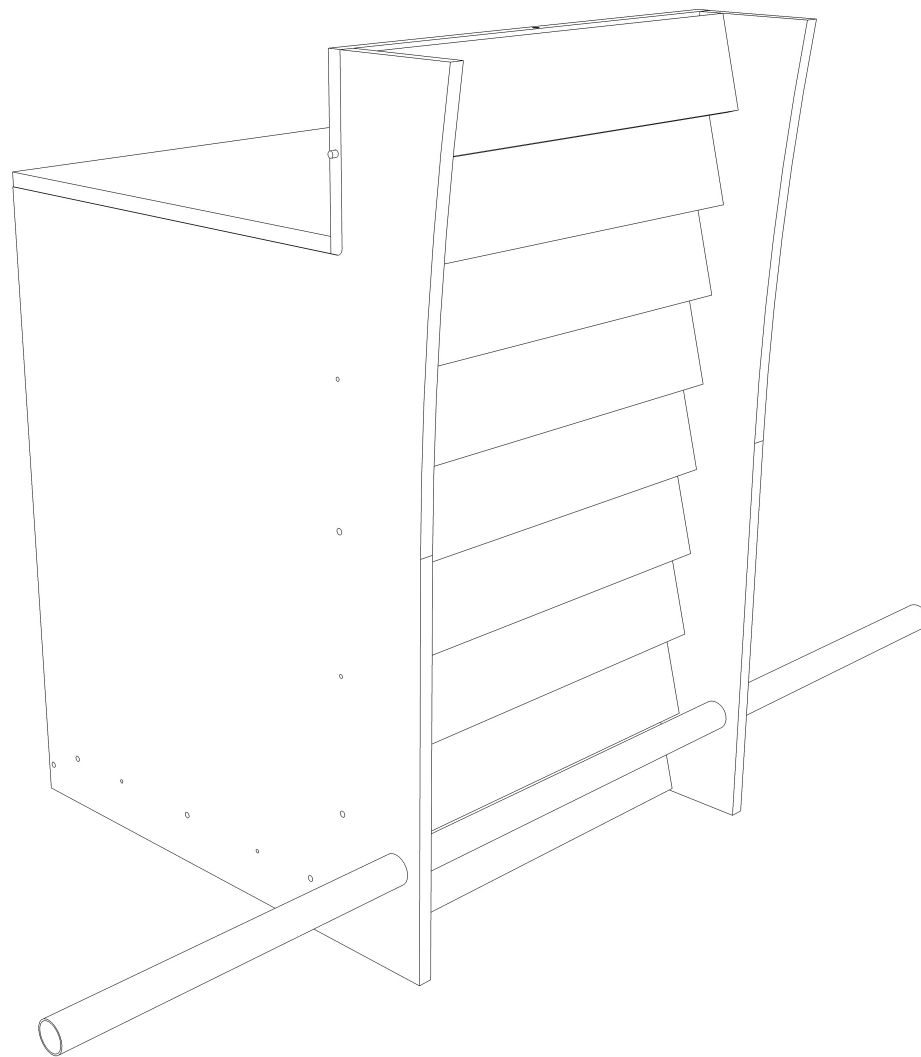

- Mettre en place la barre repose-pieds à l'avant du meuble frigo en la faisant passer dans les 2 trous prévus à cette effet
- Prendre soin de laisser dépasser la même longueur à gauche et à droite du meuble

BLOW XXL


Visser les goujons sur les flancs du meuble frigo

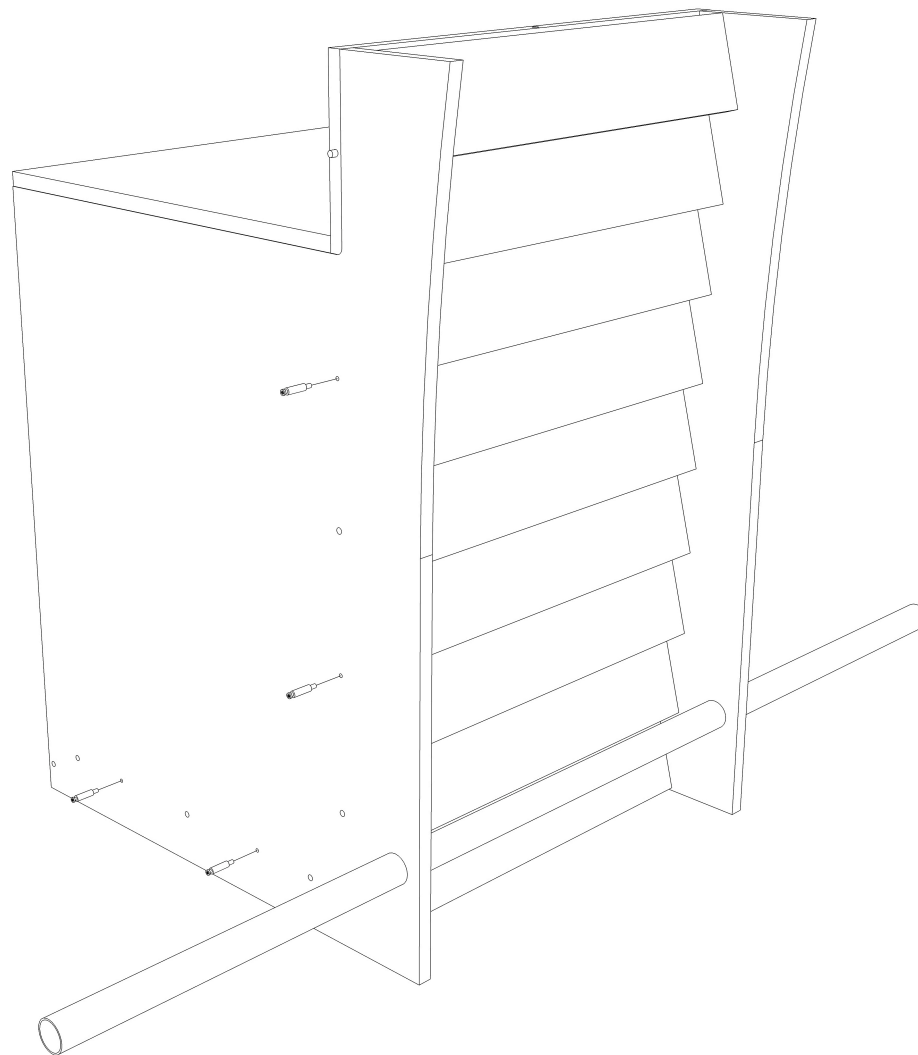

- Visser 8 goujons sur les 2 flancs du meuble frigo (flanc gauche représenté sur le schéma ci-dessus), soit 4 goujons par face

BLOW XXL


Préparer les plinthes et les bas des meubles latéraux

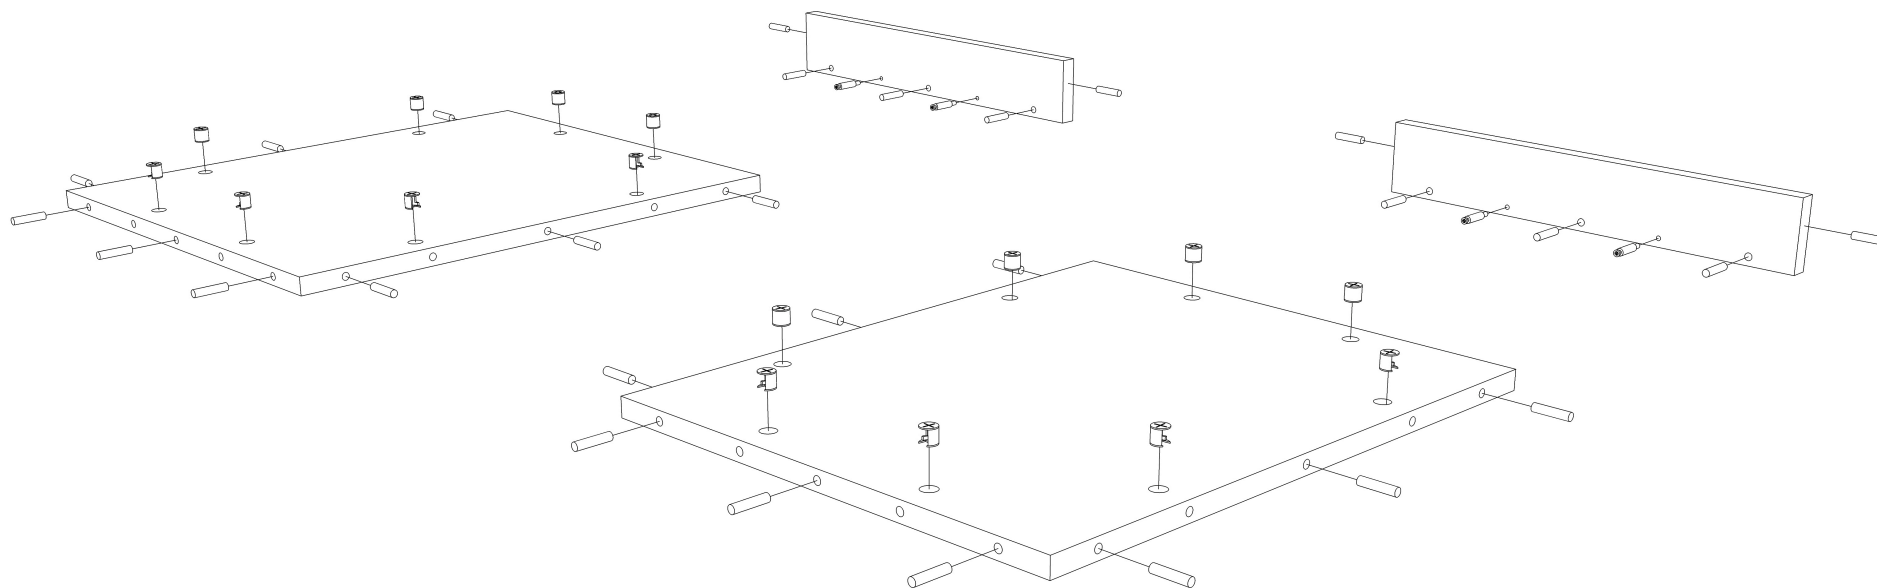

- Visser 4 goujons sur les 2 plinthes (2 par plinthe)
- Mettre en place les 16 excentriques sur les 2 fonds (8 par fond)
- Mettre en place les 28 tourillons sur tous les éléments (9 sur chaque fond et 5 sur chaque plinthe)

BLOW XXL


Préparer les ailes avant et les flancs latéraux

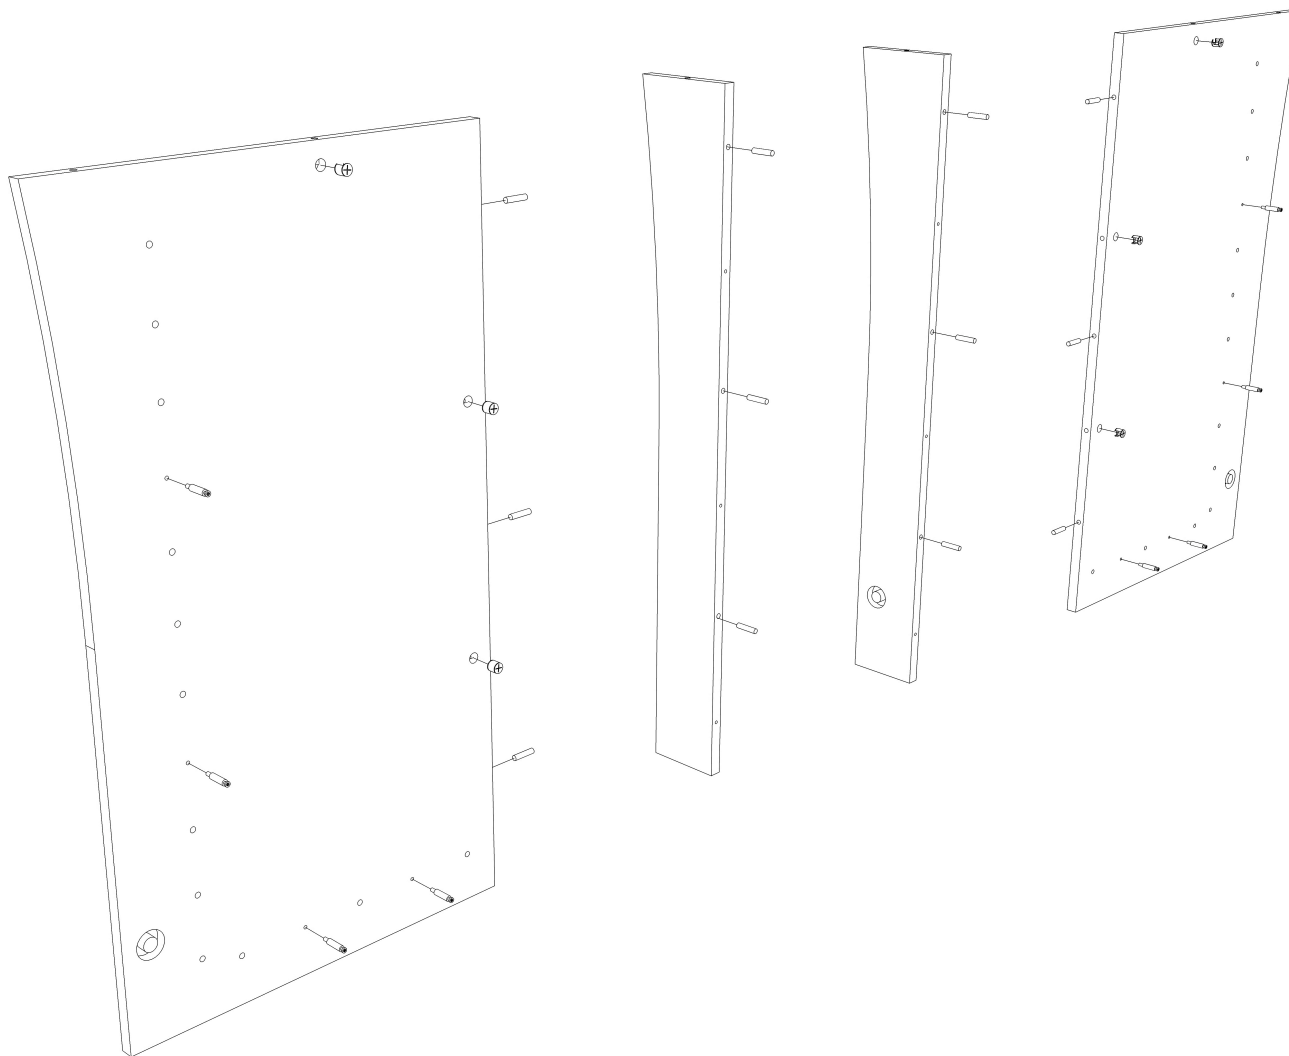

- Visser 8 goujons sur les 2 flancs latéraux (4 par flanc latéral)
- Mettre en place les 6 excentriques sur les 2 flancs latéraux (3 par flanc latéral)
- Mettre en place les 12 tourillons sur tous les éléments (3 sur chaque flanc latéral et 3 sur aile avant)

BLOW XXL


Fixer les ailes avant sur les flancs latéraux

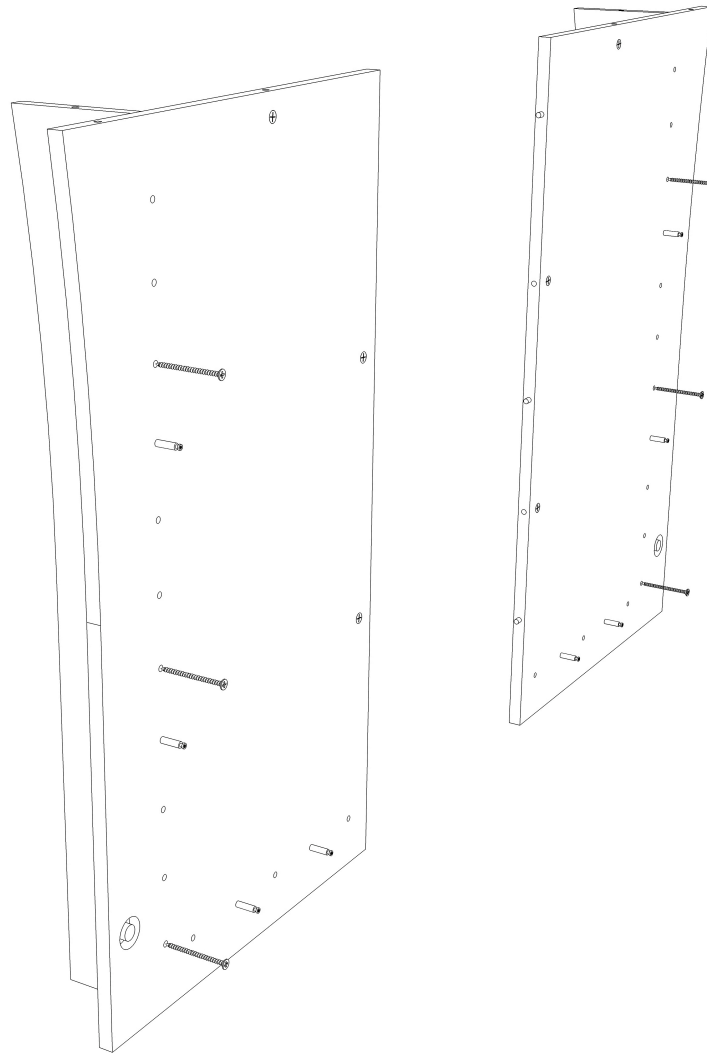

- Emboîter les ailes avant sur les flancs latéraux (voir schéma ci-dessus)
- Visser les ailes avant sur les flancs latéraux en utilisant 6 vis (3 par sous-ensemble)

BLOW XXL


Préparer les ailes arrière et les cotés des meubles latéraux

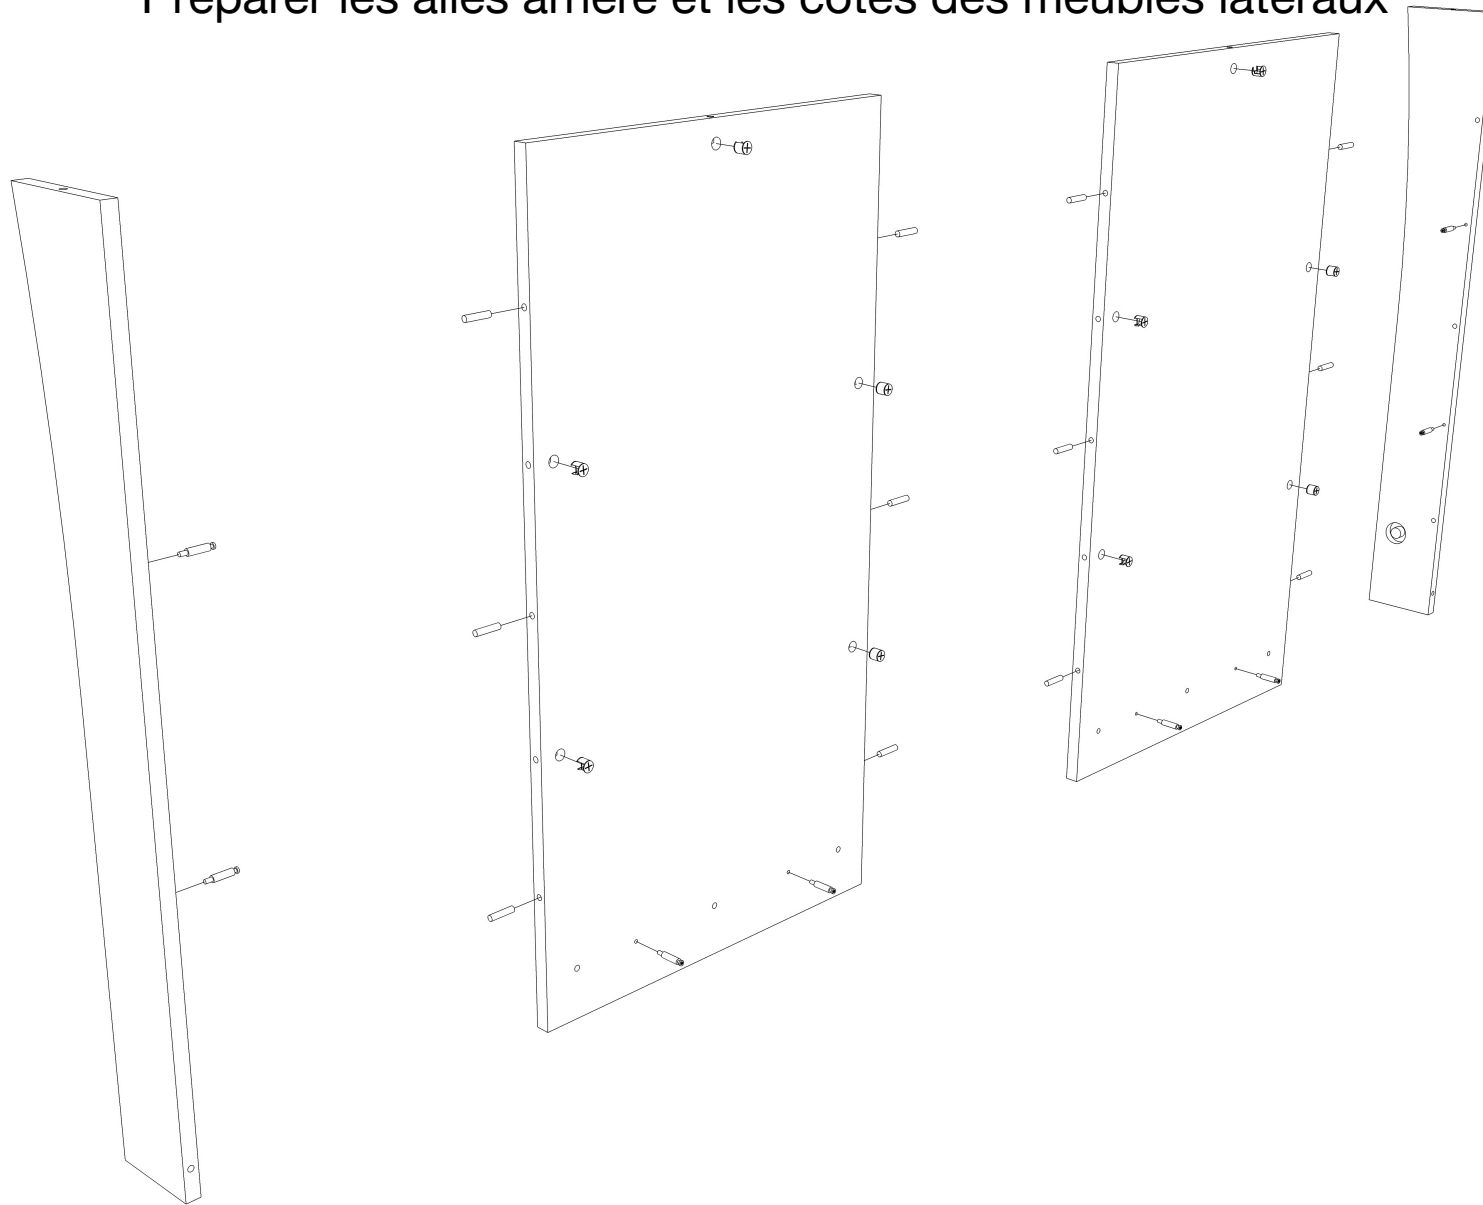

- Visser les 8 goujons sur tous les ensembles (2 sur chaque aile arrière et 2 sur chaque coté de meuble latéral)
- Mettre en place les 10 excentriques sur les 2 cotés des meubles latéraux (5 sur chaque coté de meuble latéral)
- Mettre en place les 12 tourillons sur les 2 cotés des meubles latéraux (6 sur chaque coté de meuble latéral)

BLOW XXL


Fixer les bas sur les cotés des meubles latéraux

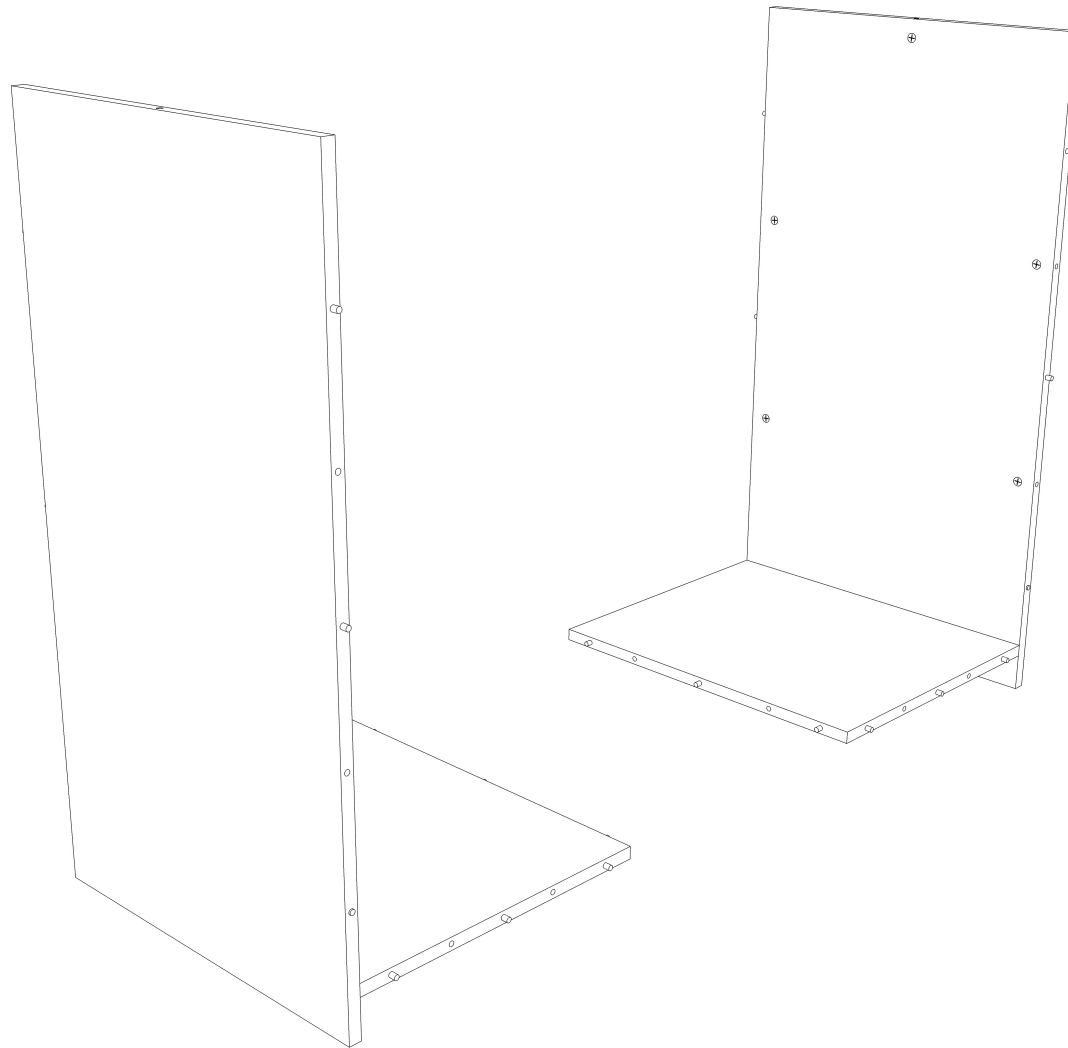

- Présenter les bas contre les cotés des meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 6 tourillons (3 par ensemble)
- Visser les 4 excentriques (2 par ensemble)

BLOW XXL


Fixer les ensembles flancs latéraux/ailes avant sur les meubles latéraux

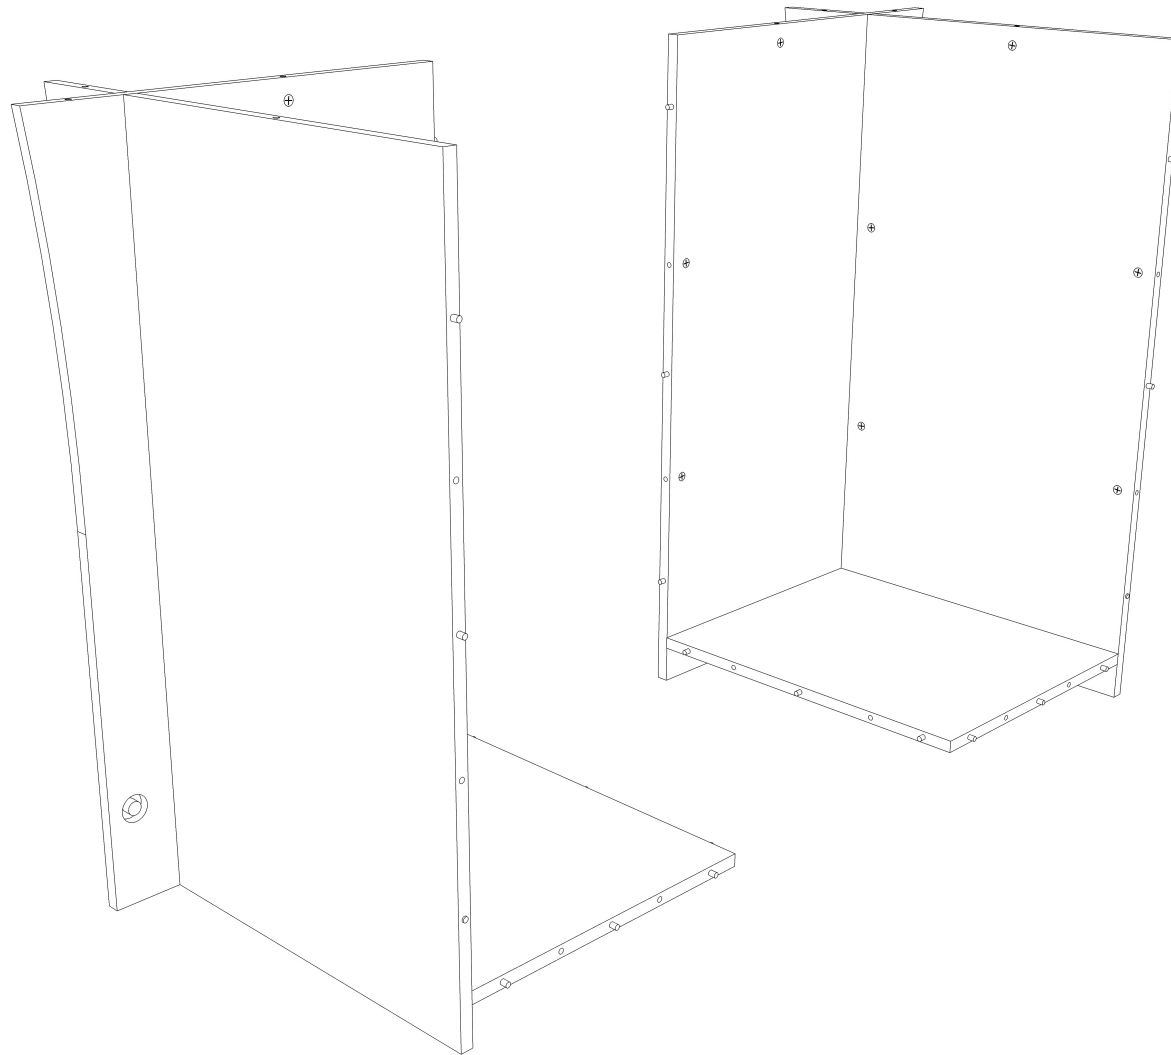

- Présenter les ensembles flancs latéraux/ailes avant contre les meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 12 tourillons (6 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)

BLOW XXL


Positionner les repose-pieds latéraux et fixer les plinthes sur les ailes arrière

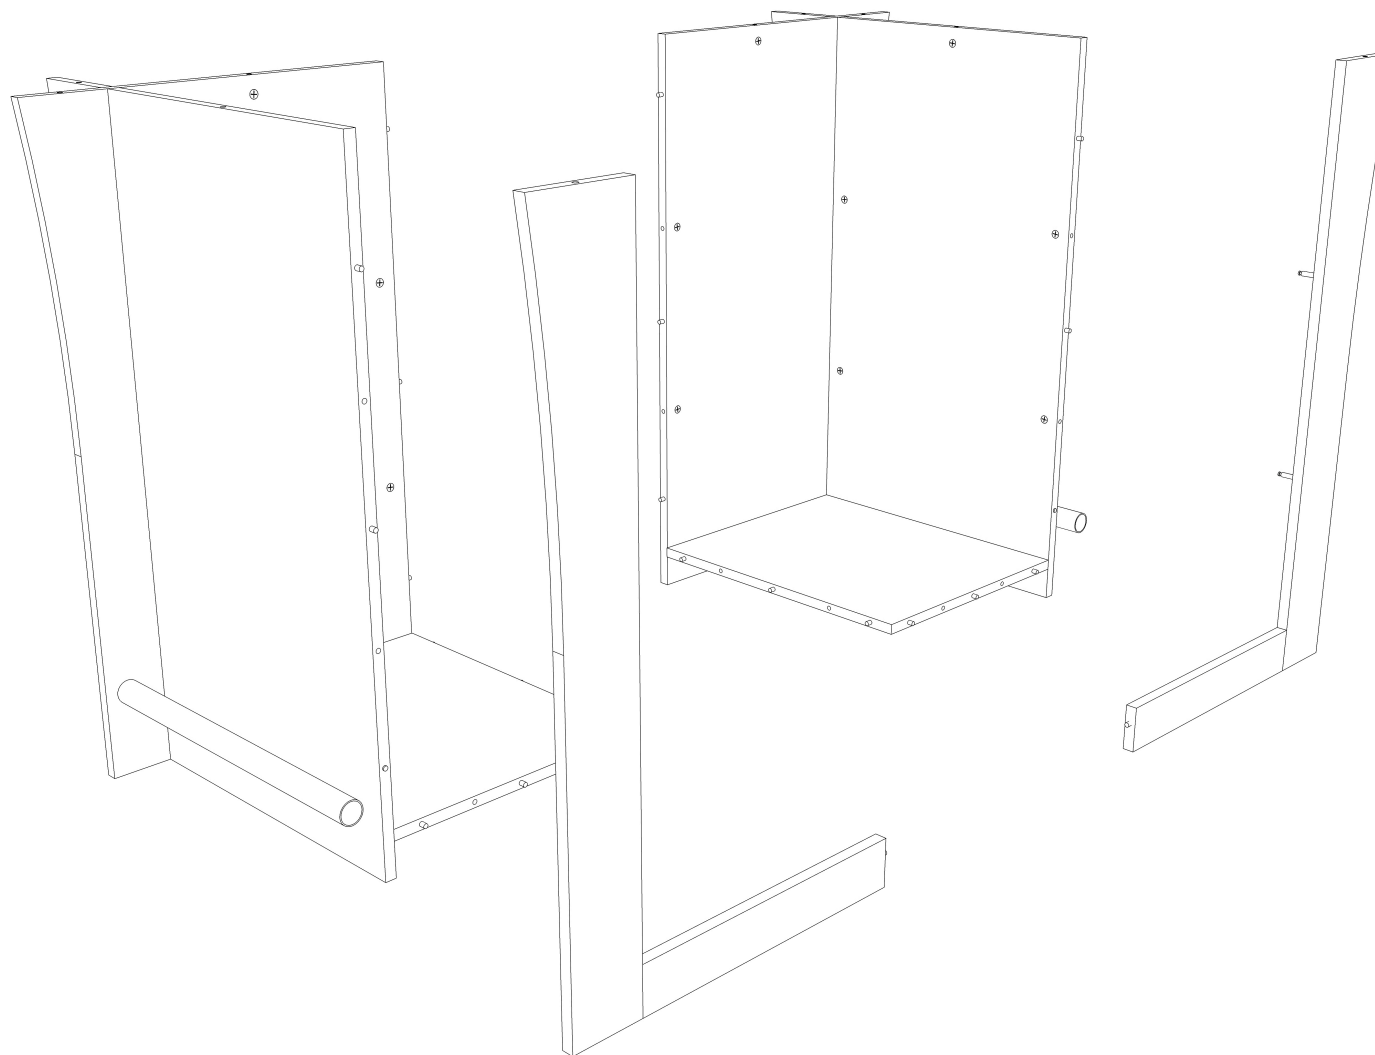

- Positionner les repose-pieds latéraux sur le flancs (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les 2 tourillons des plinthes sur les ailes arrière (1 par ensemble)

BLOW XXL


Fixer les ensembles ailes arrière/plinthes sur les meubles latéraux

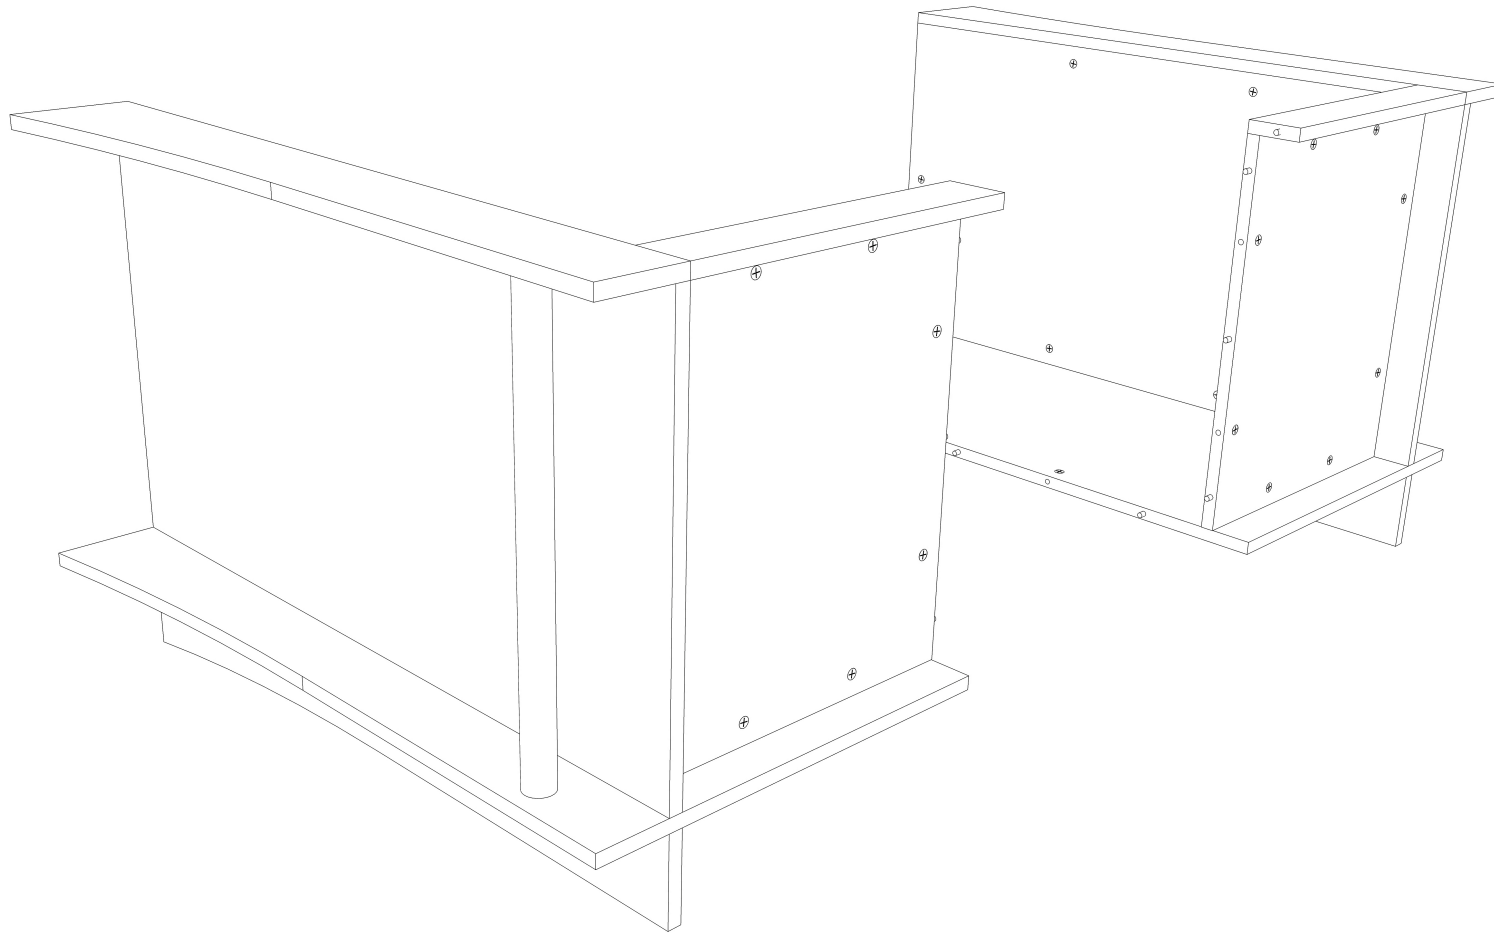

- Basculer les meubles latéraux sur la face avant
- Présenter les ensembles ailes arrière/plinthes avant contre les meubles latéraux (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter les repose-pieds latéraux dans les ailes arrière
- Emboîter les 12 tourillons (6 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)

BLOW XXL


Basculer le meuble frigo

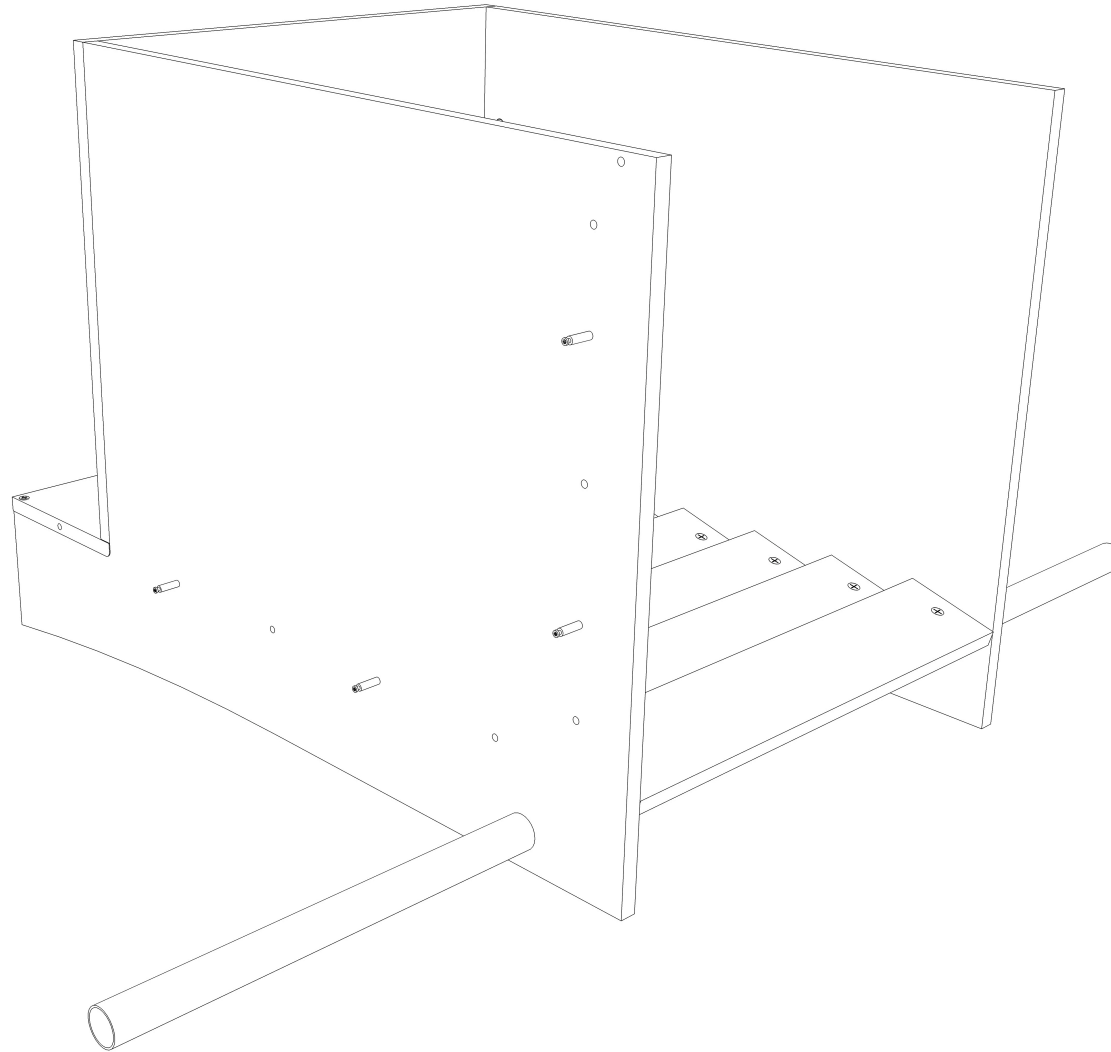

- Basculer le meubles frigo sur la face avant

BLOW XXL


Fixer les meubles latéraux sur le meuble frigo

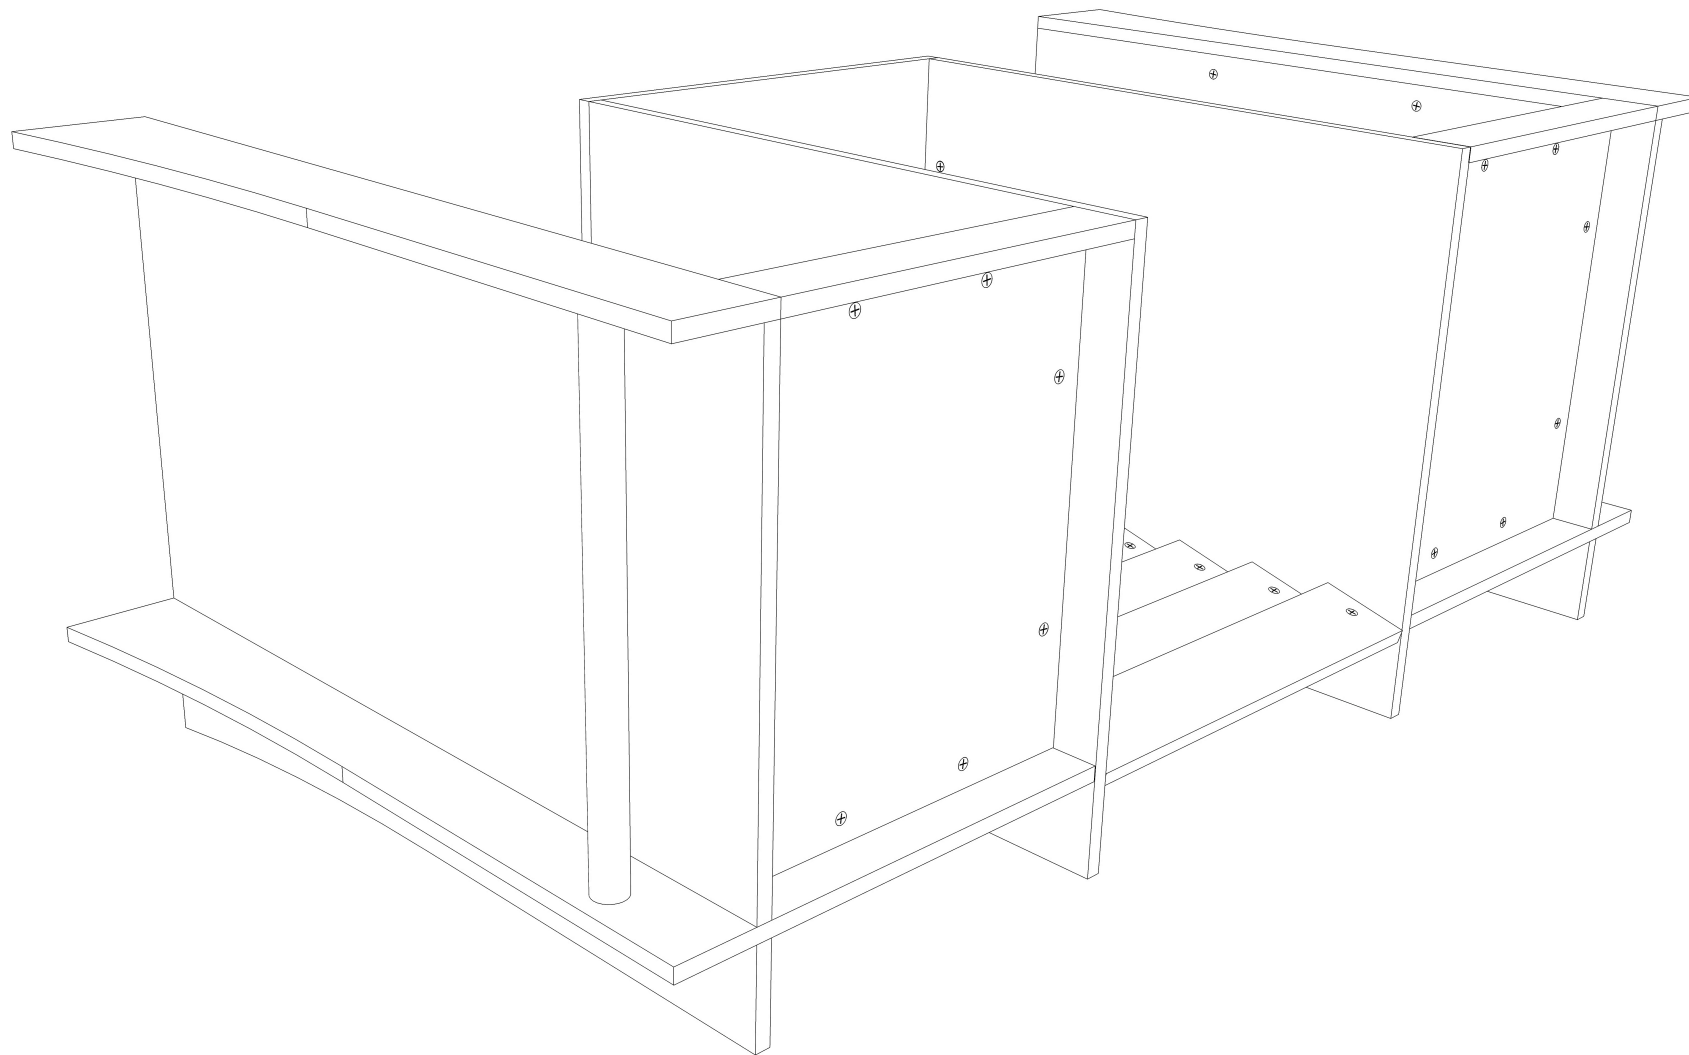

- Présenter les meubles latéraux de part et d'autre du meuble frigo (voir le schéma ci-dessus pour la position)
- Emboîter le repose-pieds avant dans les ailes avant
- Emboîter les 14 tourillons (7 par ensemble)
- Visser les 8 excentriques (4 par ensemble)

BLOW XXL


Redresser le bar

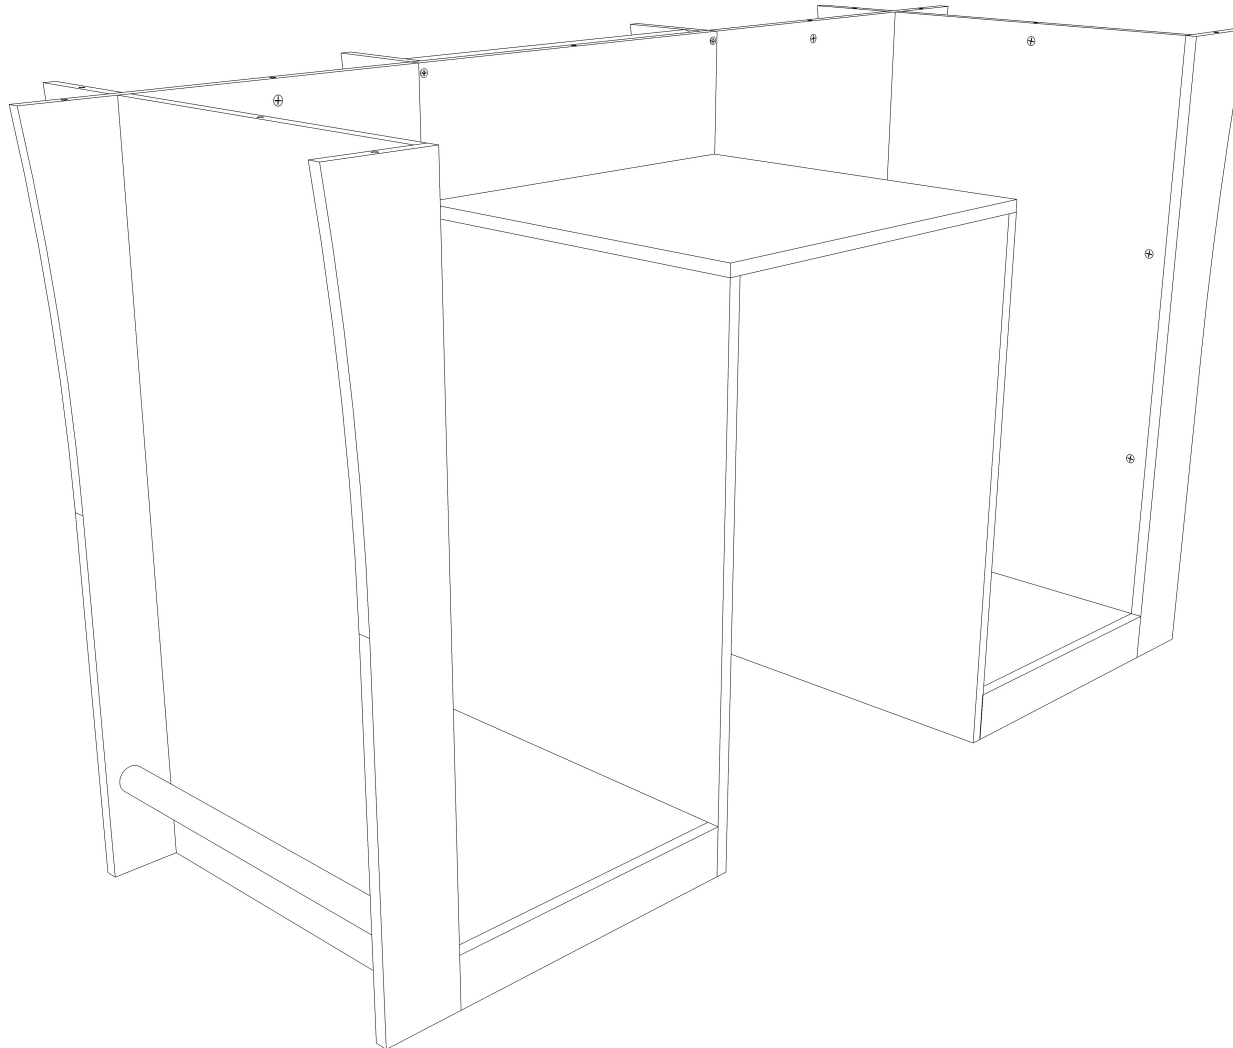

- Remettre le meuble complet debout (pour cette étape, il est nécessaire d'être 2 personnes afin de ne pas forcer sur les fixations lors de la bascule)

BLOW XXL


Préparer le comptoir

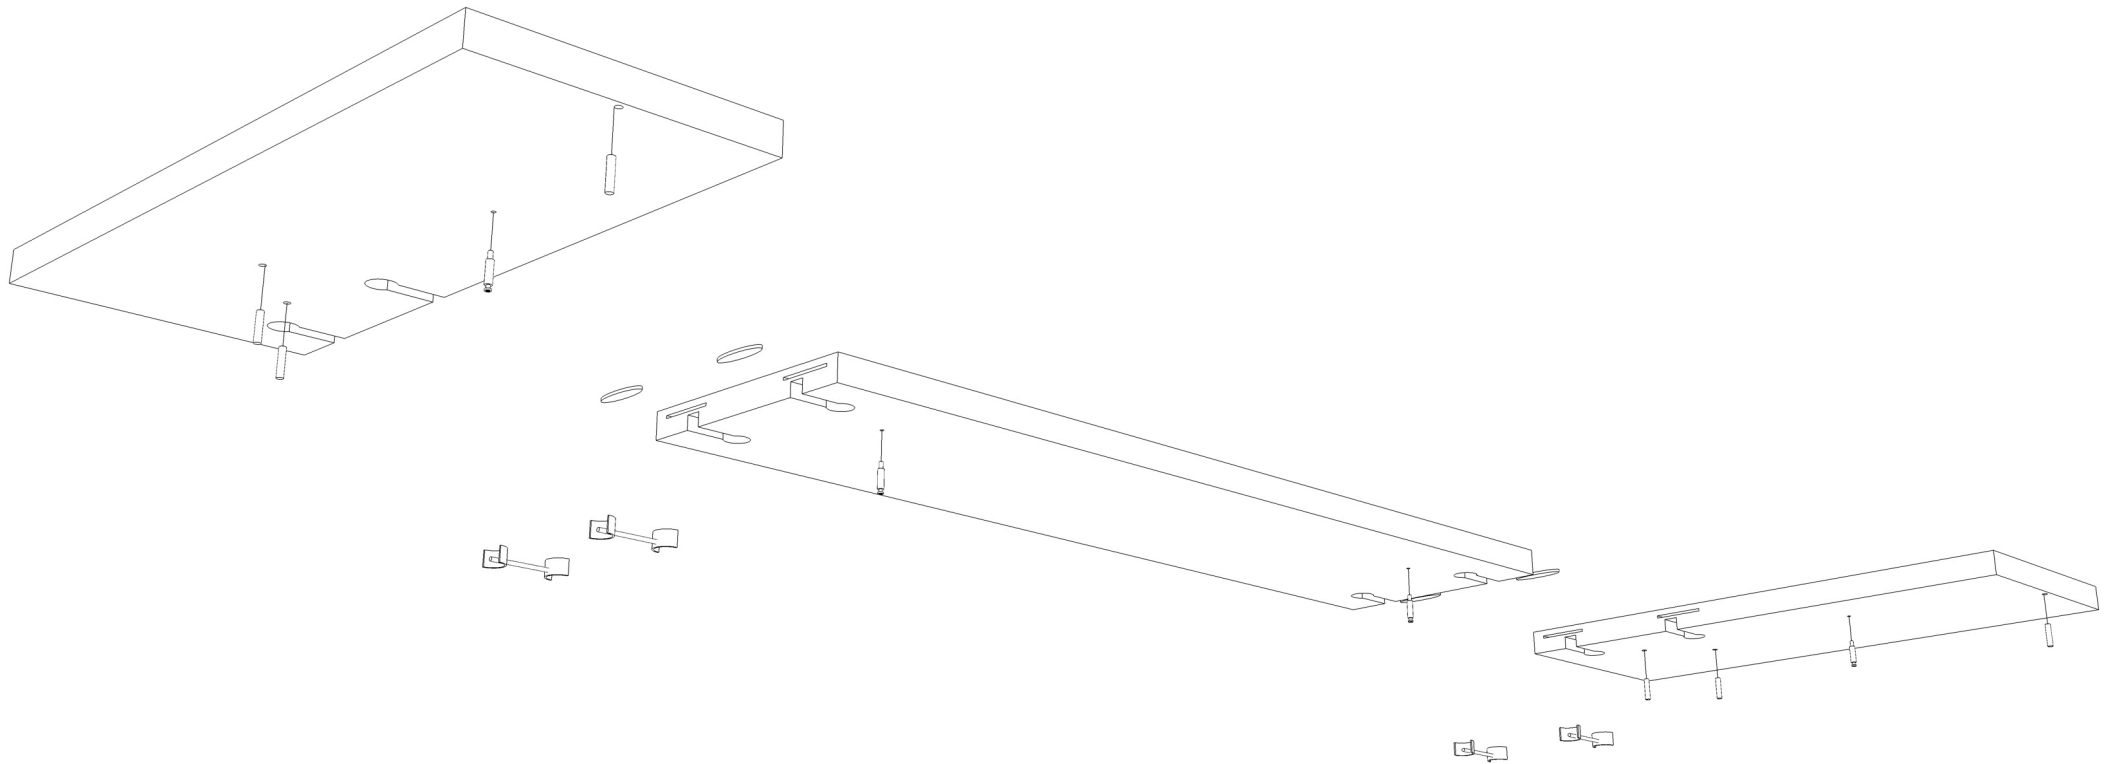

- Emboîter les 6 tourillons (3 sur les 2 retours)
- Visser les 5 goujons (1 par retour et 3 sur la partie centrale)
- Mettre en place les 4 lamellos sur la partie centrale

BLOW XXL


Emboîter les 3 parties du comptoir

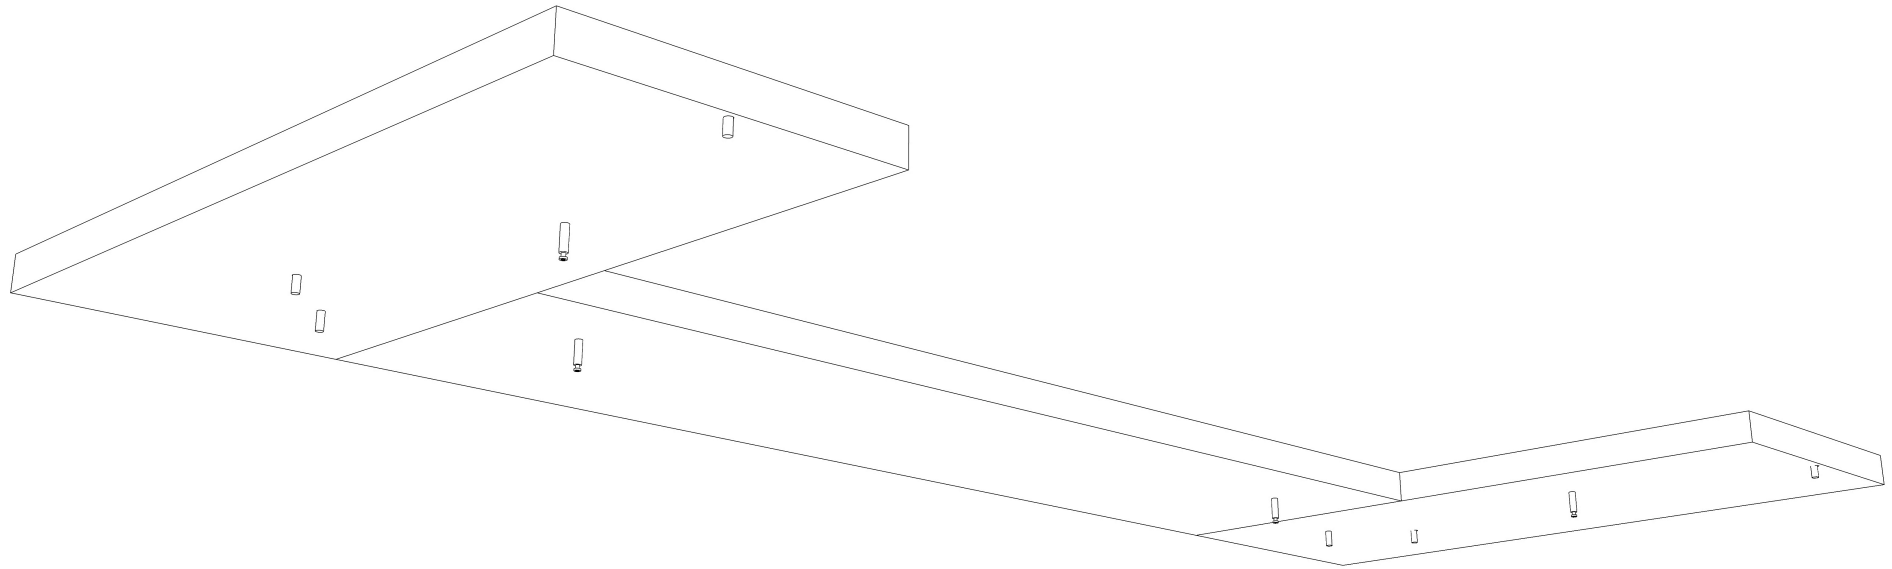

- Emboîter les 3 parties du comptoir ensemble grâce aux lamellos
- Mettre en place les 4 vérins dans leurs logements respectifs
- Aligner la face avant du comptoir avant de serrer à l'aide d'une clé de 10 les 4 vérins

BLOW XXL

Fixer le comptoir sur le bar

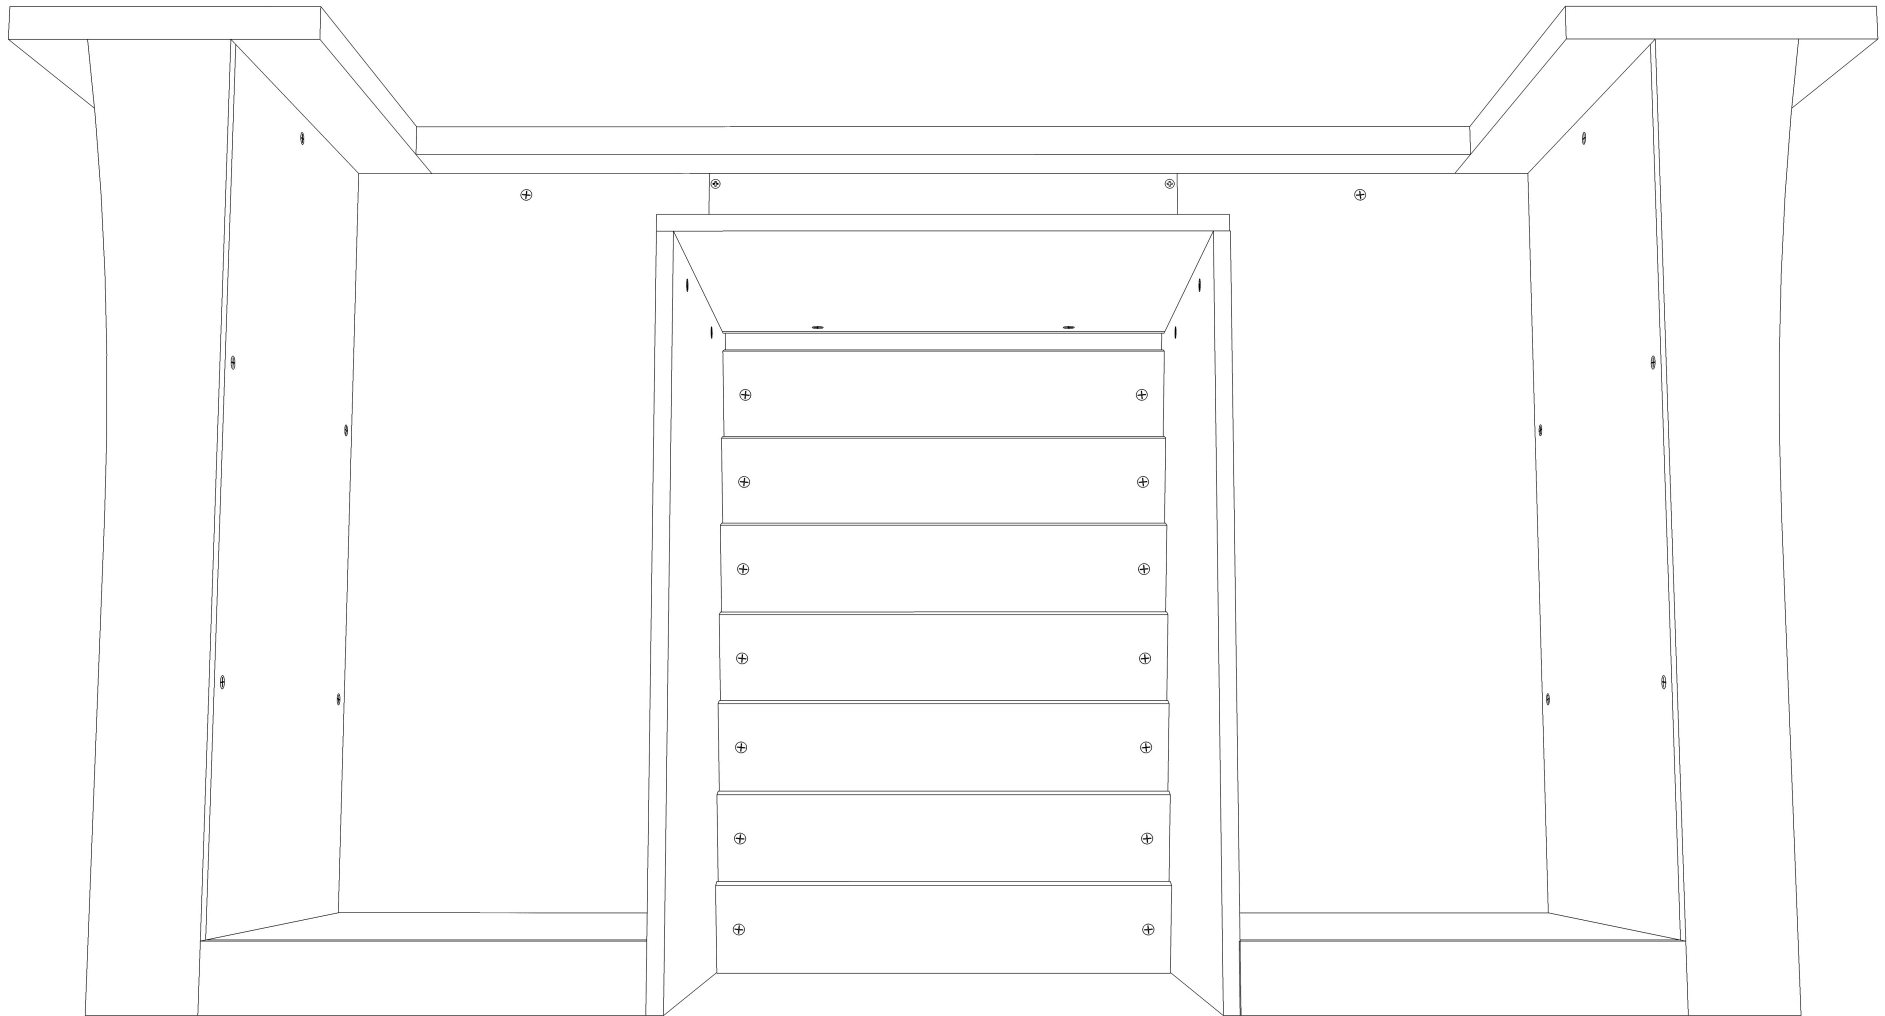

- Présenter le comptoir sur le bar
- Emboîter les 6 tourillons
- Visser les 4 excentriques

BLOW XXL

Fixer les plans de travail latéraux



Les meubles sont munis de séries de perçages (non représentées sur le schéma ci-dessus) permettant de régler la hauteur des étagères mais aussi de régler la hauteur des plans de travail latéraux. Si vous souhaitez mettre par exemple une machine à café, vous pouvez comme sur le schéma ci-dessus, baisser le plan de travail de droite (ou de gauche) afin qu'une fois en place, la machine ne dépasse pas du comptoir. Très important, pour fixer les plans de travail, il faut impérativement les fixer avec les taquets à vis (visser dans le montant latéraux) afin de rigidifier la structure. Les étagères utiliseront les taquets normaux pour faciliter leurs futurs réglages.

BLOW XXL

Mise en place des étagères

